


Laserliner®

CableTracer Pro




Set universal y flexible de aparatos para la búsqueda de líneas con emisor y receptor

Rev.0211

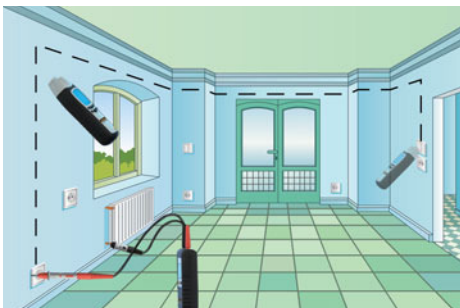

- Seguimiento de la señal del emisor por el receptor sin necesidad de contacto
- Localización de cables eléctricos, fusibles, inter-ruptores de protección, tubos metálicos (p. ej. de calefacción) y muchos otros objetos más
- Localización de cortes de líneas en instalaciones existentes y cortocircuitos en cables instalados
- Aplicación con o sin tensión de red
- La elevada frecuencia de emisión de 125KHz permite la localización exacta y sin parásitos, sin interferencias de red

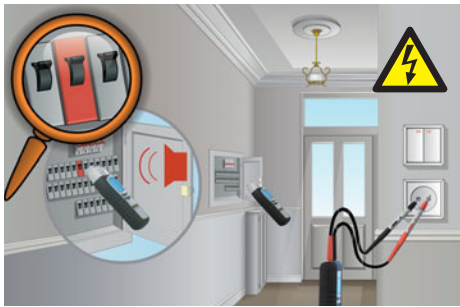

- El receptor puede localizar el objeto buscado con exactitud mediante el diagrama de barras, el indicador numérico y señales acústicas

- Las claras pantallas LC con iluminación muestran los parámetros actuales

- Indicación de tensión continua y alterna
- La codificación de las señales permite utilizar hasta 7 emisores con un receptor, para trabajar en instalaciones complejas



- El buscador de tensión AC incorporado identifica y localiza las líneas conductoras de tensión
- El aviso permanente de tensión AC en emisor y receptor aumenta la seguridad
- Iluminación del punto de medición integrada



Pantallas LC claras, con iluminación

Iluminación del punto de medición integrada

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	VE
CableTracer Pro	083.070A	4 021563 671212	2

DATOS TÉCNICOS

EMISOR CABLETRACER TX

Señal de salida: 125kHz
Tensión nominal: 12...250V
Rango de medición: 12...400V AC/DC
Rango de frecuencia: 0...60Hz

CÓDIGO DE SEÑALES hasta 7 códigos diferentes ajustable

CATEGORÍA DE SUBTENSIÓN
CAT III 300V, grado de suciedad 2

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE
1 x 9V bloque, IEC LR6, alcalina

DIMENSIONES (An x Al x P)
68 x 130 x 32 mm

PESO (incl. pila) 200 g

RECEPTOR CABLETRACER REC V

Rangos de medición: (profundidad de medición)
Búsqueda de tensión: 0 ... 0,4 m Messtiefe
Medición de un polo: 0 ... 2 m Messtiefe
Medición de dos polos: 0 ... 0,5 m Messtiefe

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE
1 x 9V bloque, IEC LR6, alcalina

DIMENSIONES (An x Al x P)
59 x 192 x 37 mm

PESO (incl. pila) 240 g



CableTracer Pro

- con maleta
- + emisor TX
- + receptor REC V
- + cable de conexión
- + puntas de medición
- + pinzas de medición
- + pilas

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
440 x 370 x 110 mm