


# MEDIDOR DE SUPERFICIES




2344-1

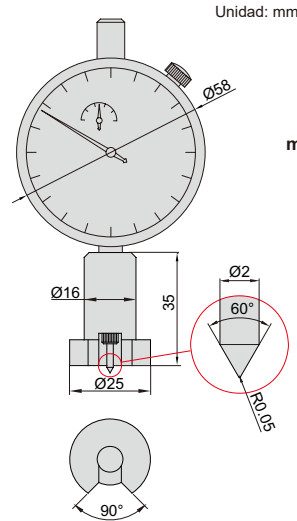


Unidad: mm

medir la altura cumbre del valle sobre una superficie limpia

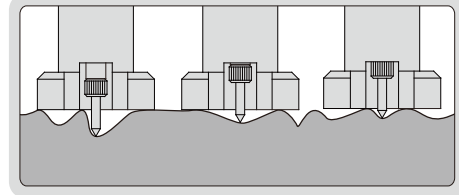

- Se debe medir la altura cumbre del valle sobre una superficie limpia.  
Si el perfil está demasiado bajo, la adhesión del revestimiento a la superficie podría reducirse.  
Si el perfil está demasiado alto, hay peligro de que el pico del perfil permanezca sin revestir, permitiendo que surjan motas de polvo.
- Cumple la norma ASTM D 4417-B
- El bloque de puesta a cero viene incluido. Se debe ajustar a cero antes de empezar a medir.
- Base de acero inoxidable.

puesta a cero

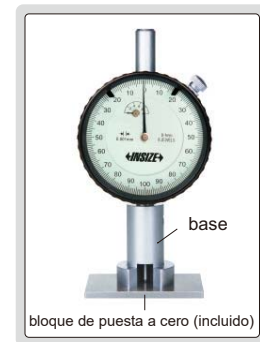

Código	Rango	Trazo del indicador digital	Graduación del indicador digital	Precisión
2344-1	0-1mm	1mm	0.001mm	±0.005mm