

CROSS CUT ADHESION TESTER CODE ISQ-PK100




- Para probar la adherencia del recubrimiento de pintura sobre metal, madera, plástico, etc.
- Cumple normas: ISO 2409, ASTM D3359, DIN53151



paso 1: hacer cortes en la superficie



paso 2: quita la cinta

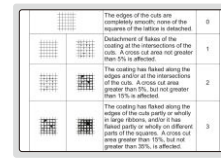

step 3: according to the shedding status, judge the adhesion grade

ESPECIFICACIONES

Cuchilla		cuchilla de 1mm	cuchilla de 2mm	cuchilla de 3mm
Espesor mínimo del recubrimiento	duro (metal)	0~60µm	61~120µm	121~250µm
	blando (madera, yeso)	-	0~120µm	121~250µm
Espesor mínimo del material	duro (metal)	0.25mm	0.25mm	0.25mm
	blando (madera, yeso)	-	10mm	10mm
Área mínima de la pieza		150×100mm	150×100mm	150×100mm
Dimensiones		170×28×40mm		
Peso		430g		



Lupa X2
(incluida)




cepillo (incluido)

EQUIPO ESTÁNDAR


Mango	1ud
Cuchilla de 1mm	1ud
Cuchilla de 2mm	1ud
Cuchilla de 3mm	1ud
Test tape (ISQ-PK100-1)	1ud
Lupa X2	1ud
Cepillo	1ud



cinta de prueba (incluida)
ISQ-PK100-1



cuchilla de 1mm
(incluida)



cuchilla de 2mm
(incluida)



cuchilla de 3mm
(incluida)