




Laserliner

AL 26 Plus



Instrumento de nivelación robusto y confiable con ópticas de alto rendimiento para la industria de la construcción

Rev18W46

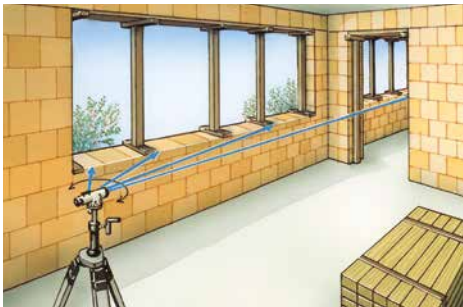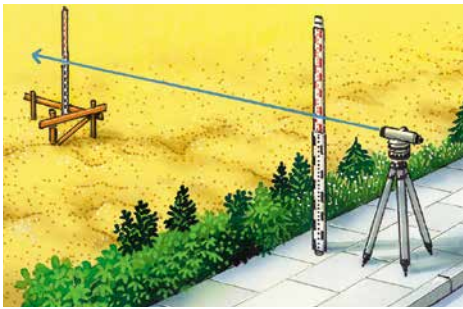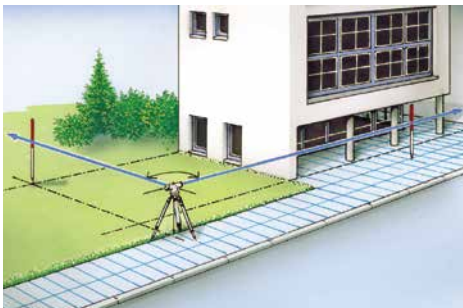

- Nivelación horizontal automática de la línea objetivo por medio de un compensador exacto amortiguado por aire.
- Determinación de la distancia con ayuda de las marcas de la cruz de mira y fácil conversión de los valores leídos de centímetros a metros (multiplicador por 100).
- Práctico espejo para facilitar la alineación mediante el nivel esférico.
- Círculo horizontal con mando de precisión lateral para apuntamiento perfecto.
- Retícula para una determinación rápida del objetivo.
- Los elementos de mando de fácil manejo facilitan y agilizan el control.
- Instrumento a prueba de polvo y agua

DATOS TÉCNICOS

DESVÍO ESTÁNDAR

1,5 mm / km

TELESCOPIO

Ampliación	26 x
Distancia mínima del objetivo	0,5 m
Abertura del objetivo	40 mm
Campo visual	1° 20'

COMPENSADOR

Amortiguación	Amortiguación por aire
Gama de funcionamiento	± 15'
Exactitud	0,4"
Plazo de compensación	< 2 s

CÍRCULO HORIZONTAL 360°/400 gon

Graduación de escala - círculo horizontal de 360° - 1°
Graduación de escala - círculo horizontal de 400 gon - 1 gon

NIVEL DE BURBUJA ESFÉRICO EXACTITUD 8' / 2 mm

CONDICIONES DE TRABAJO

-20 ... 50°C, 80%rH, no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m

CONDICIONES DE ALMACÉN

-30 ... 60°C, 80%rH, no condensante

PROTECCIÓN IP 64

ADAPTADOR PARA TRÍPODE

5/8" roscade

DIMENSIONES (AN x AL x F)

190 x 135 x 145 mm

PESO 1,4 kg



Círculo horizontal



Espejo para facilitar la alineación



Centrado rápido



AL 26 Plus

incluye maleta de transporte con correa
+ Plomada vertical
+ Llave Allen
+ Aguja de ajuste

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
300 x 200 x 205 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
AL 26 Plus	080.84	4 021563 705283	1

