


Laserliner

AL 32 Plus



Instrumento de nivelación robusto y confiable con ópticas de alto rendimiento para la industria de la construcción

Rev18W46

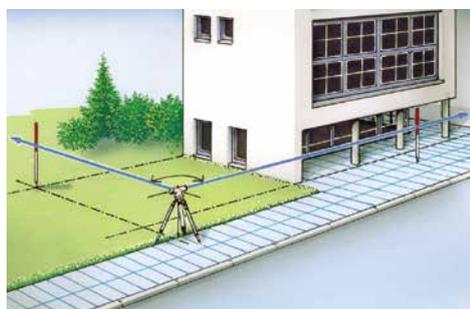

- Nivelación horizontal automática de la línea objetivo por medio de un compensador exacto amortiguado por aire.
- Determinación de la distancia con ayuda de las marcas de la cruz de mira y fácil conversión de los valores leídos de centímetros a metros (multiplicador por 100).
- Práctico espejo para facilitar la alineación mediante el nivel esférico.
- Círculo horizontal con mando de precisión lateral para apuntamiento perfecto.
- Retícula para una determinación rápida del objetivo.
- Los elementos de mando de fácil manejo facilitan y agilizan el control.
- Instrumento a prueba de polvo y agua

DATOS TÉCNICOS

DESVÍO ESTÁNDAR	
1,0 mm / km	
TELESCOPIO	
Ampliación	32 x
Distancia mínima del objetivo	0,5 m
Abertura del objetivo	40 mm
Campo visual	1° 20'
COMPENSADOR	
Amortiguación	Amortiguación por aire
Gama de funcionamiento	± 15'
Exactitud	0,3"
Plazo de compensación	< 2 s
CÍRCULO HORIZONTAL 360°/400 gon	
Graduación de escala - círculo horizontal de 360° - 1°	
Graduación de escala - círculo horizontal de 400 gon - 1 gon	
NIVEL DE BURBUJA ESFÉRICO	
EXACTITUD 8' / 2 mm	
CONDICIONES DE TRABAJO	
-20 ... 50°C, 80%rH, no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m	
CONDICIONES DE ALMACÉN	
-30 ... 60°C, 80%rH, no condensante	
PROTECCIÓN IP 64	
ADAPTADOR PARA TRÍPODE	
5/8" roscade	
DIMENSIONES (AN x AL x F)	
190 x 135 x 145 mm	
PESO 1,4 kg	



Círculo horizontal



Espejo para facilitar la alineación



Centrado rápido



AL 32 Plus
 incluye maleta de transporte con correa
 + Plomada vertical
 + Llave Allen
 + Aguja de ajuste
Tamaño del embalaje (An x Al x P)
 300 x 200 x 205 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
AL 32 Plus	080.85	4 021563 705290	1

