


DigiLevel Plus



Niveles de burbuja electrónico digitales: exactos y muy manejables

Rev.1.116

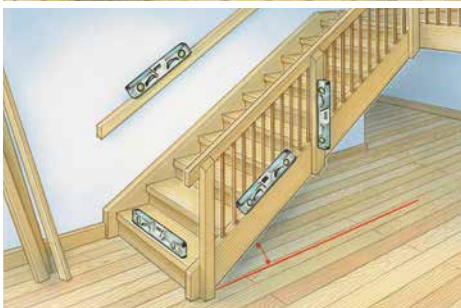

- **El nivel de burbuja apto para todo:** nivel de burbuja inteligente con indicación vertical y horizontal del ángulo.
- **Función de referencia** para transferir ángulos
- **Unidades disponibles:** ° grados, %, mm/m
- **Aplicación óptima gracias a AutoSound:** La posición horizontal, vertical y de 45° se acompaña de una señal acústica, muy práctica para alinear objetos.
- **FlipDisplay:** Cuando se realizan mediciones por encima de la cabeza, la pantalla se gira automáticamente. De este modo, la pantalla iluminada se puede leer en cualquier situación.
- **Función de calibración** para recalibrar el sensor y aumentar la seguridad de las mediciones
- Pantalla con iluminación
- nivel de burbuja vertical y horizontal
- superficies de medición fresadas
- potente imán de fijación

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN Medición electrónica ± 0,1° de 0° ... 1° ± 0,1° de 89°...90° ± 0,2° de 1° ... 89°
PRECISIÓN DE LA INDICACIÓN 1 decimal
PRECISIÓN DE LOS NIVELES ± 1 mm/m
TEMPERATURA DE TRABAJO 0 ... 50 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE -20 °C ... 70 °C
ALIMENTACIÓN 2 x 1,5V (tipo AAA/LR03)
PESO con pilas 25 cm 315 g 40 cm 495 g 60 cm 675 g
MEDIDAS (A x H x P) 25 cm 240 x 66 x 30 mm 40 cm 400 x 66 x 30 mm 60 cm 600 x 66 x 30 mm



Pantalla con iluminación




Magnético



AutoSound a
0°/45°/ 90°/135°/180°

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
DigiLevel Plus 25 cm	081.249A	4 021563 699315	5
DigiLevel Plus 40 cm	081.250A	4 021563 690664	5
DigiLevel Plus 60 cm	081.251A	4 021563 690671	5



DigiLevel Plus

con funda de transporte
+ pilas (2 x 1,5 V tipo AAA)

Tamaño del embalaje (A x H x P)

25 cm	120 x 310 x 67 mm
40 cm	400 x 66 x 65 mm
60 cm	600 x 66 x 65 mm

