

Alexómetros para diámetros pequeños


Serie 511

Estos son medidores de diámetro que se auto-centran automáticamente a través de un puente de centrado. Ventajas:

- Un largo golpe del émbolo le brinda una precisión asombrosa.
- Las arandelas intercambiables de 0,5 mm de grosor se suministran como accesorios estándar, por lo que puede habilitar la configuración en pasos pequeños.
- Los puntos de contacto son de carburo (rango > 18 mm), lo que le brinda una alta durabilidad y resistencia al desgaste.
- Su gran asidero, reduce la transferencia de calor del operador en un 50%.



511-204

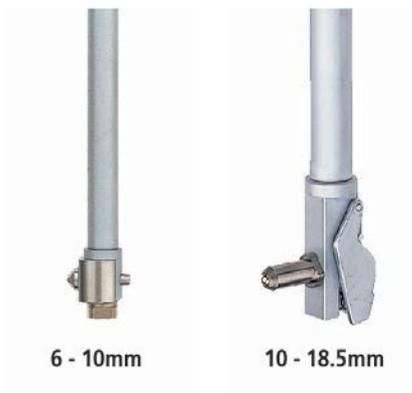


6 - 10mm


10 - 18.5mm

Métrica

Ref. artículo	Rango [mm]	Graduación	Reloj incluido	Profundidad de medición	Recorrido de punta de contacto mm [mm]	Número de espigas	Peso [g]
511-211	6-10	0,01 mm	2046SB	50 mm	0,5	9	255
511-204	10-18,5	0,01 mm	2046SB	100 mm	0,6	9	264
511-210	6-10	0,001 mm	2109SB-10	50 mm	0,5	9	255
511-203	10-18,5	0,001 mm	2109SB-10	100 mm	0,6	9	268

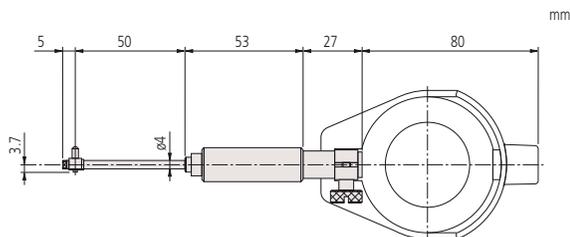

6-10 mm

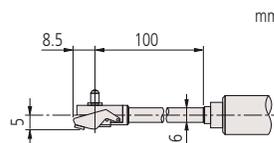

10-18,5 mm

Especificaciones

Precisión	5 μ m
Entregado	Incluye estuche, comparador y protector plástico para comparador

Accesorios opcionales

Ref. artículo	Descripción
543-310B	Comparador digital para interiores ID-C, 12,7mm, 0,001mm, tapa lisa



543-310B

Para detalles en indicadores apropiados para el uso con este instrumento, consultar la sección de Relojes Comparadores.