

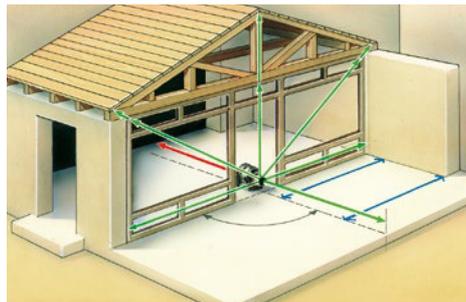


Quadrum Green 410 S

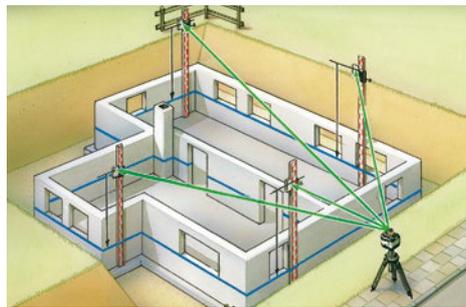

Láser de rotación robusto completamente automático con tecnología de láser verde

Rev.113

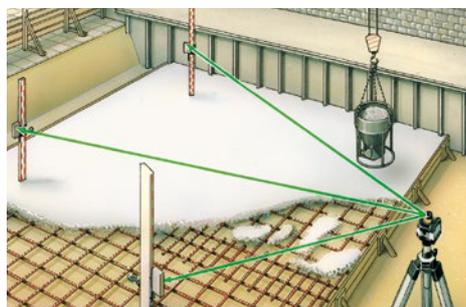

– **Tecnología de láser verde:** por su fisiología, el ojo humano capta mejor el rayo láser verde que el rojo. Por tanto, el láser se ve mucho mejor a largas distancias y con una luz ambiental clara.

– Robusta carcasa **hermética**.

– **Automática de sensor:** alineación completamente automática mediante servomotores electrónicos con sistema sensórico estable a la temperatura.

– **ADS-Tilt:** el ADS (**sistema anti-desplazamiento**) realiza una desconexión automática cuando detecta efectos de elementos extraños.

– El **rayo de referencia adicional** facilita la labor de echar plomada y nivelar paredes de separación.

– **SensoLite 410** puede detectar el rayo láser rápidamente a grandes distancias con la unidad receptora extra larga. Las pantallas LC delante y detrás, los brillantes LED de indicación en tres colores y los sonidos de aviso indican la altura del rayo láser. Carcasa muy robusta e impermeable, con potentes imanes en el cabezal y los laterales.

– El **modo de inclinación manual** permite crear planos inclinados hasta 5°.

– Con el **mando a distancia** se puede activar todas las funciones del láser de rotación hasta 40 m.

– Gracias a los **4 diodos receptores IR** se puede controlar a distancia el dispositivo desde todos los lados.


– **Bloqueo de transporte:** un freno especial de motor protege el dispositivo durante el transporte.

– **Concepto de manejo de seguridad integrado.**

– Tecnología de láser verde con una gama de temperatura de 0 °C - 40 °C.

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN DE ± 1 mm a 10 m
MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 5°
NIVELACIÓN Horizontal / vertical automática
GAMA DEL RECEPTOR LÁSER Radio máx. 400 m
MODOS LÁSER puntos, exploración, rotación y receptor portátil
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 532 nm / 635 nm
LÁSER clase 3R, < 5 mW
ALIMENTACIÓN Acumuladores de alta potencia con 14 h de autonomía de trabajo, duración de carga acumulador con 7 h, pilas alcalinas con 8 h de autonomía de trabajo
GAMA DE TEMPERATURA 0 – 40°C
CLASE DE PROTECCIÓN Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67
PESO 2,6 kg
MEDIDAS (A x H x P) 215 x 205 x 165 mm

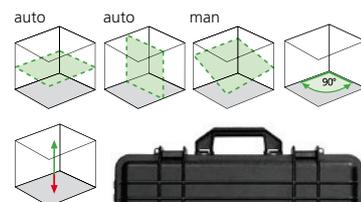

Quadrum 410 S

- con maletín
- + SensoLite 410
- + soporte universal
- + mando a distancia
- + compartimento para la batería
- + alimentador de red y cargador
- + batería de alta potencia
- + soporte para la batería
- + pilas

Tamaño del embalaje (A x H x P)
470 x 380 x 210 mm



Posición de trabajo en vertical

Estanco al agua y el polvo según clase IP 66

Opcional: Receptor láser hermético

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
Quadrum Green 410 S	053.00.02A	4 021563 677856	1

