

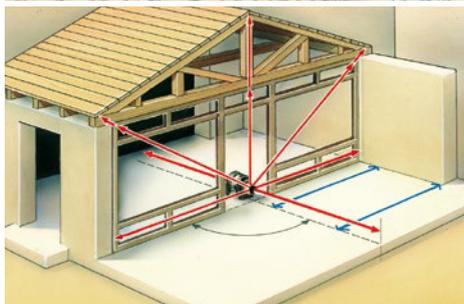


Quadrum OneTouch 410 S

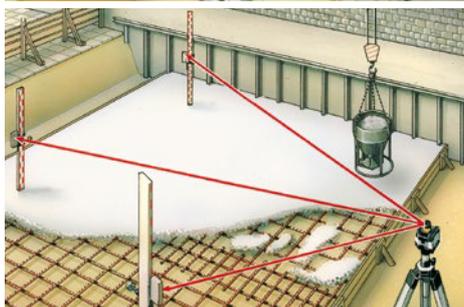

Láser de rotación con mando de un sólo botón. Para nivelaciones horizontales a grandes distancias.


Rev.02 14

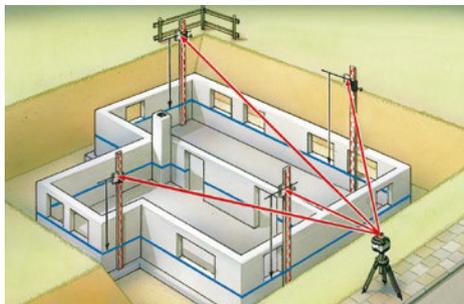

- Robusta carcasa **hermética**.
- **Sencillo manejo con un sólo botón:** Con una sola pulsación se cambia el láser del modo de ajuste (AntiShake) al modo de seguridad (ADS-Tilt)
- **Automática de sensor:** alineación horizontal automática mediante servomotores electrónicos con sistema sensorico estable a la temperatura.
- **AntiShake** permite el ajuste rápido sobre suelos sometidos a vibraciones o con viento.
- **ADS-Tilt:** el ADS (**sistema anti-desplazamiento**) realiza una desconexión automática cuando detecta efectos de elementos extraños.
- El **modo de inclinación manual** permite crear planos inclinados hasta 5°.
- **Sensolite 410** puede detectar el rayo láser rápidamente a grandes distancias con la unidad receptora extra larga. Las pantallas LC delante y detrás, los brillantes LED de indicación en tres colores y los sonidos de aviso indican la altura del rayo láser. Carcasa muy robusta e impermeable, con potentes imanes en el cabezal y los laterales.
- Con el **mando a distancia** se puede activar todas las funciones del láser de rotación hasta 40 m.
- Gracias a los **4 diodos receptores IR** se puede controlar a distancia el dispositivo desde todos los lados.
- **Bloqueo de transporte:** un freno especial de motor protege el dispositivo durante el transporte.
- Buena autonomía de trabajo gracias a la **eficaz alimentación eléctrica**.

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN DE ± 0,75 mm / 10 m
MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 5°
NIVELACIÓN Horizontal automática
GAMA DEL RECEPTOR LÁSER Radio máx. 400 m
MODOS LÁSER puntos, exploración, rotación y receptor portátil
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 nm
LÁSER clase 2, < 1 mW
ALIMENTACIÓN Acumuladores de alta potencia con 35 h de autonomía de trabajo, duración de carga acumulador con 7 h, pilas alcalinas con 50 h de autonomía de trabajo
CLASE DE PROTECCIÓN Quadrum IP 66, Sensolite 410 IP 67
PESO 2,6 kg
MEDIDAS (A x H x P) 215 x 205 x 165 mm



Quadrum OneTouch 410 S con maletín

- + Sensolite 410
- + soporte universal
- + mando a distancia
- + batería de alta potencia
- + soporte para la batería
- + alimentador de red y cargador
- + pilas

Tamaño del embalaje (A x H x P)
470 x 380 x 210 mm




Mando OneTouch



Estanco al agua y el polvo según clase IP 66



Eficaz alimentación eléctrica

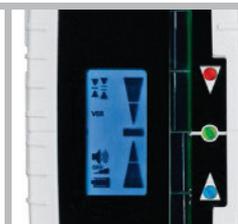

Pantalla LC iluminada, LED de indicación super brillantes

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
Quadrum OneTouch 410 S	053.200A	4 021563 677849	1

