

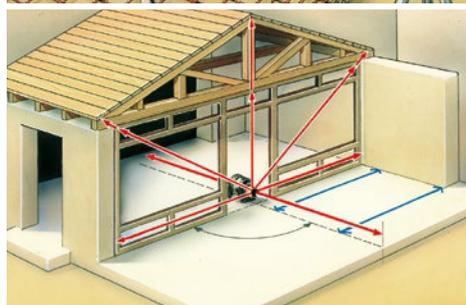


## Quadrum DigiPlus 410 S

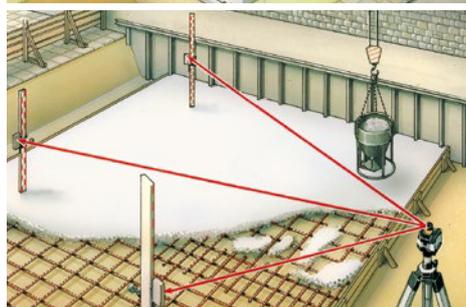

### Láser de inclinación de dos ejes


Rev.0214

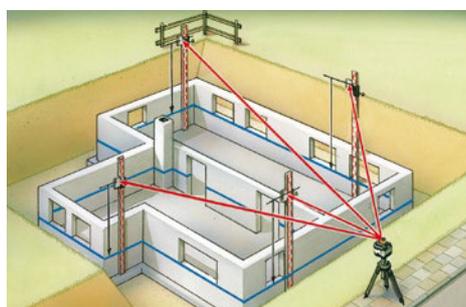

- **Función digital de inclinación:** Posibilidad de inclinación digital del plano horizontal en el eje X e Y.
- Robusta carcasa **hermética**.
- **Automática de sensor:** alineación completamente automática mediante servomotores electrónicos con sistema sensorico estable a la temperatura.
- **ADS-Tilt:** el ADS (**sistema anti-desplazamiento**) realiza una desconexión automática cuando detecta efectos de elementos extraños.
- El **rayo de referencia adicional** facilita la labor de echar plomada y nivelar paredes de separación.
- En la **gran pantalla LC iluminada** se muestran todos los parámetros configurados.
- **Sensolite 410** puede detectar el rayo láser rápidamente a grandes distancias con la unidad receptora extra larga. Las pantallas LC delante y detrás, los brillantes LED de indicación en tres colores y los sonidos de aviso indican la altura del rayo láser. Carcasa muy robusta e impermeable, con potentes imanes en el cabezal y los laterales.
- El **modo de inclinación manual** permite crear planos inclinados hasta 6°.
- Con el **mando a distancia** se puede activar todas las funciones del láser de rotación hasta 40 m.
- Gracias a los **4 diodos receptores IR** se puede controlar a distancia el dispositivo desde todos los lados.
- **Bloqueo de transporte:** un freno especial de motor protege el dispositivo durante el transporte.

#### DATOS TÉCNICOS


<b>PRECISIÓN DE</b> ± 0,75 mm / 10 m
<b>MARGEN DE AUTONIVELACIÓN</b> ± 6°
<b>NIVELACIÓN</b> Horizontal / vertical automática
<b>GAMA DEL RECEPTOR LÁSER</b> <b>Radio máx. 400 m</b>
<b>MODOS LÁSER</b> puntos, exploración, rotación y receptor portátil
<b>LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER</b> 635 nm
<b>LÁSER</b> clase 2, < 1 mW
<b>ALIMENTACIÓN</b> Acumuladores de alta potencia con 35 h de autonomía de trabajo, duración de carga acumulador con 7 h, pilas alcalinas con 50 h de autonomía de trabajo
<b>CLASE DE PROTECCIÓN</b> Quadrum DigiPlus IP 66, Sensolite 410 IP 67
<b>PESO</b> 2,6 kg
<b>MEDIDAS (A x H x P)</b> 215 x 205 x 165 mm

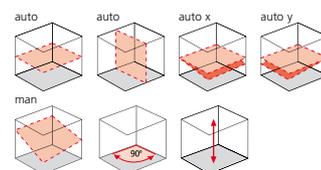

#### Quadrum DigiPlus 410 S con maletín

- + Sensolite 410
- + soporte universal
- + mando a distancia
- + batería de alta potencia
- + soporte para la batería
- + alimentador de red y cargador
- + pilas


**Tamaño del embalaje (A x H x P)**  
470 x 380 x 210 mm

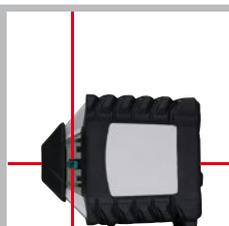


Posición de trabajo en vertical



Estanco al agua y el polvo según clase IP 66

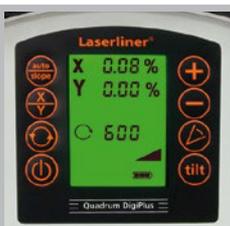

Pantalla LCD claramente estructurada con iluminación

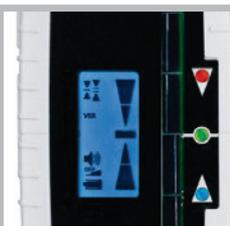

Pantalla LC iluminada, LED de indicación super brillantes

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
Quadrum DigiPlus 410 S	053.300A	4 021563 682270	1

