
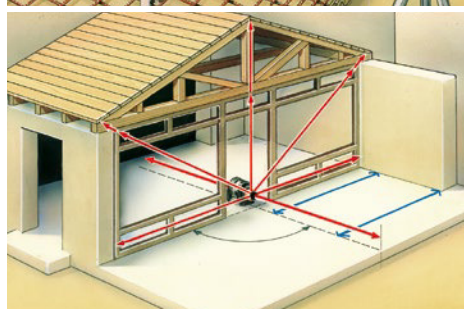
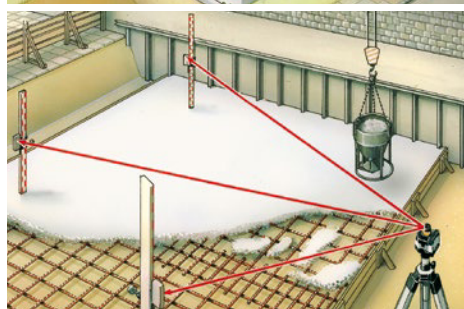
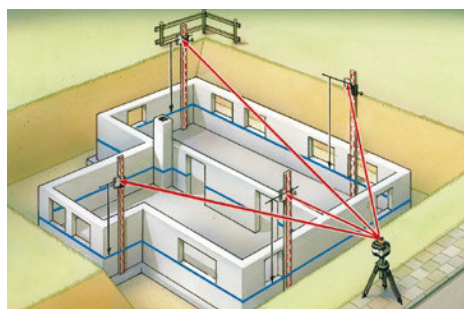


Laserliner®**Centurium Express 410 S****Láser de rotación completamente automático**

- Robusta carcasa **hermética**.
- **Automática de sensor:** alineación completamente automática mediante servomotores electrónicos con sistema sensorio estable a la temperatura.
- **ADS-Tilt:** el ADS (**sistema anti-desplazamiento**) realiza una desconexión automática cuando detecta efectos de elementos extraños.
- **AntiShake** permite el ajuste rápido sobre suelos sometidos a vibraciones o con viento.
- **High-Speed:** alta velocidad, de 800 rpm como máximo, para trabajar con rapidez en el modo de receptor manual exprés.
- El **rayo de referencia adicional** facilita la labor de echar plomada y nivelar paredes de separación.
- **SensoLite 410** puede detectar el rayo láser rápidamente a grandes distancias con la unidad receptora extra larga. Las pantallas LC delante y detrás, los brillantes LED de indicación en tres colores y los sonidos de aviso indican la altura del rayo láser. Carcasa muy robusta e impermeable, con potentes imanes en el cabezal y los laterales.
- **SpotLite-Marking:** evita los errores de paralaje y facilita la marcación exacta de la altura de referencia.
- Con el **mando a distancia** se puede activar todas las funciones del láser de rotación hasta 40 m.
- Gracias a los **4 diodos receptores IR** se puede controlar a distancia el dispositivo desde todos los lados.
- **Bloqueo de transporte:** un freno especial de motor protege el dispositivo durante el transporte.

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN DE $\pm 0,75$ mm / 10 m
MARGEN DE AUTONIVELACIÓN $\pm 4^\circ$
NIVELACIÓN Horizontal / vertical automática
GAMA DEL RECEPTOR LÁSER Radio máx. 400 m
MODOS LÁSER puntos, exploración, rotación y receptor portátil
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 nm
LÁSER clase 2, < 1 mW
ALIMENTACIÓN Acumuladores de alta potencia con 20 h de autonomía de trabajo, duración de carga acumulador con 7 h, pilas alcalinas con 25 h de autonomía de trabajo
CLASE DE PROTECCIÓN Centurium IP 66, SensoLite 410 IP 67
PESO 2,4 kg
MEDIDAS (A x H x P) 210 x 205 x 145 mm

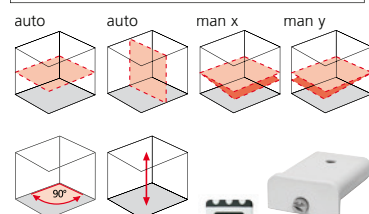


Centurium Express 410 S
completo en Sortimo® L-BOXX® 238
+ SensoLite 410
+ soporte universal
+ mando a distancia
+ batería de alta potencia
+ soporte para la batería
+ alimentador de red y cargador
+ pilas

Tamaño del embalaje (A x H x P)
442 x 253 x 357 mm



Posición de trabajo vertical sobre el suelo o sobre trípode

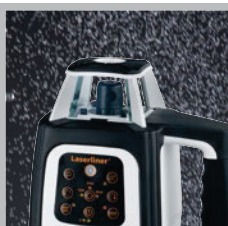

Estando al agua y el polvo según clase IP 66



Receptor láser hermético

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
Centurium Express 410 S	056.100L	4 021563 685288	1

