
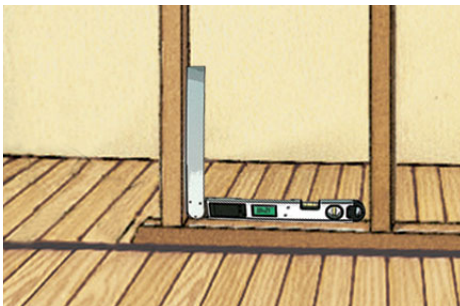


Laserliner®

ArcoMaster

Goniómetro electrónico digital,
para medir con precisión hasta
el último ángulo

Rev 0511

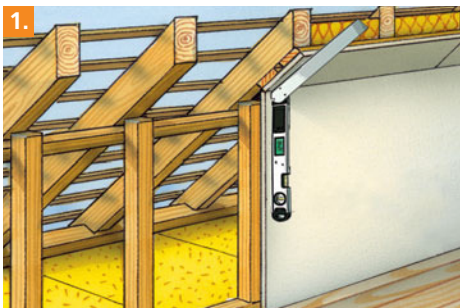

1. Permite determinar con precisión el ángulo interior y exterior de 0-220°: para medir la inclinación del tejado y ajustar muebles o ventanas a las esquinas y los cantos.

2. Brazo de medición plegable y extensible por ambos lados para medir los ángulos en lugares de difícil acceso.

- Carcasa de aluminio robusta
- Nivel de burbuja vertical y horizontal
- Las dos pantallas LCD iluminadas, una por delante y otra por detrás, facilitan en trabajo por ambos lados.
- Ambas pantallas se pueden girar pulsando un botón: **FlipDisplay**
- **Función AutoShut Off**
- **Auto-Hold:** para trabajar sin contacto visual con la pantalla LCD.
- **Cálculo de la bisectriz** con sólo pulsar un botón, incluso en el modo Hold; resulta óptimo para el corte a inglete.

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN DE LOS NIVELES $\pm 0,25$ mm/m
PRECISIÓN $\pm 0,1^\circ$
GAMA DE MEDICIÓN 0 – 220°
REFERENCIA fijar a 0°
AUTOSHUT OFF 3 min
LONGITUD DE LADO 40 / 60 cm
ALIMENTACIÓN Pilas 2 x Tipo AA / 8h de autonomía de trabajo
PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO IP 54
PESO 40: 0,8 kg / 60: 1,05 kg
MEDIDAS (AxHxP) 40: 420 x 57 x 40 mm 60: 650 x 57 x 40 mm



La saltarregla se puede deslizar hacia abajo...



...y hacia arriba.



Pantalla LCD delante y detrás



La pantalla gira 180° pulsando un botón

Nº artículo: 075.130A

Código EAN: 4 021563 664016

ArcoMaster 40
con maleta de transporte
+ pilas

Tamaño del embalaje (AxHxP)
460 x 310 x 130 mm

UE 5

Nº artículo: 075.131A

Código EAN: 4 021563 666683

ArcoMaster 60
con maleta de transporte
+ pilas

Tamaño del embalaje (AxHxP)
650 x 310 x 130 mm

UE 5