

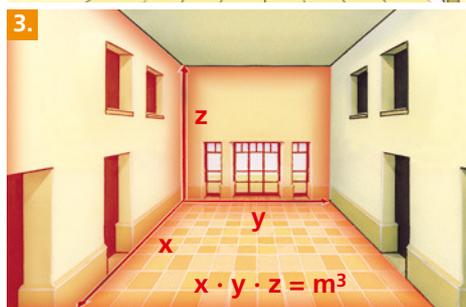


## DistanceMaster Home

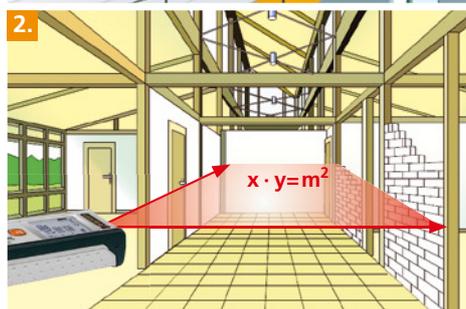

Distanciómetro láser – mediciones precisas aún más rápidas con nueva tecnología

Rev.0315

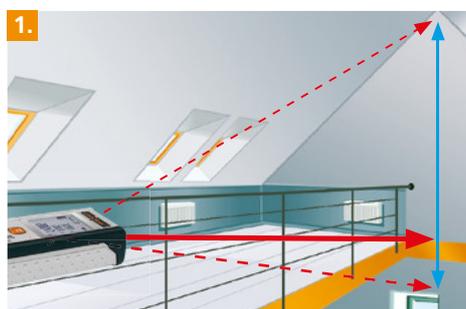

**Medición exacta con luz láser:** de este modo, se puede determinar la medición exactamente.

1. Sencilla medición de la altura con la **función de pitágoras** doble: la altura de determina automáticamente.
  2. + 3. La **función de superficies y de volumen** permite detectar volúmenes. Así se puede calcular rápidamente p. ej. la cantidad necesaria de material.
- Fácil cálculo del volumen con la **función de adición y sustracción**.
  - La **función de superficies murales** suman automáticamente las superficies con alturas idénticas Para ello mide la altura una vez.
  - Con varias opciones de cálculo y memoria
  - **Alta precisión de medición** hasta 30 m: ± 3 mm\*
  - **Gama de medición interiores: de 0,2 m a 30 m.**

- **3 niveles de medición conmutables** a delante, detrás y Pin
- **Función Mín/Máx** para determinar tramos diagonales, horizontales y verticales
- **Modo de referencia** para facilitar la transferencia de longitudes
- Pantalla LC de tres líneas con iluminación
- Con punta de medición desplegable para medir en esquinas.

### DATOS TÉCNICOS

<b>PRECISIÓN</b> ± 3 mm (típica)*
<b>GAMA DE MEDICIÓN</b> máx. 30 m
<b>ALCANCE MÍNIMO</b> 0,2 m
<b>LÁSER</b> clase 2 < 1mW
<b>LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER</b> 650 nm
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b> -10°C ... 40°C
<b>TEMPERATURA DE ALMACENAJE</b> -20°C ... 70°C
<b>UNIDADES</b> (conmutable) m / ft / inch / ' _ ' "
<b>APAGADO AUTOMÁTICO</b> láser 28 seg. / aparato 3 min.
<b>FUNCIONES</b> Distancias; superficies; volumen; Pitágoras 1 + 2; Medición de Mín/Máx, permanente, referencia; suma y resta de longitudes; Función de superficies murales
<b>ALIMENTACIÓN</b> Pilas 2 x 1,5 V tipo AAA
<b>MEDIDAS</b> (A x H x P) 48 x 112 x 24 mm
<b>PESO</b> con pilas 106 g

\* Véase precisiones específicas por sectores en el manual de instrucciones.



### DistanceMaster Home

con funda de transporte  
+ pilas (2 x 1,5 V tipo AAA)  
**Tamaño del embalaje** (An x Al x P)  
110 x 235 x 86 mm



Indicación LCD luminosa

Con varias opciones

Con punta de medición desplegable para medir en esquinas

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
DistanceMaster Home	080.949A	4 021563 685080	5

