


## SmartCross-Laser



Láser automático de líneas cruzadas con función de inclinación adicional

Rev. 0912

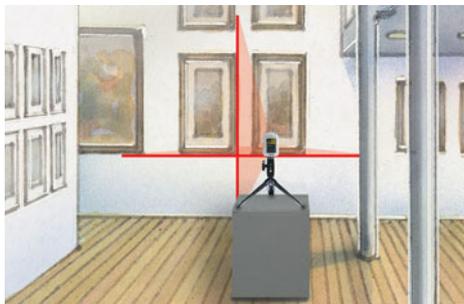

– Las **2 líneas láser muy visibles** son ideales para alinear baldosas, montantes, ventanas, puertas, etc.

– **Automatic Level:** alineación automática mediante un sistema de péndulo con amortiguación magnética.



– Líneas láser **de conexión individual**

– **Modo de inclinación adicional** para nivelar superficies inclinadas

– **Nivelación Out-Off:** el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.

– **Bloqueo de transporte:** el bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte.

– **Fácil manejo**

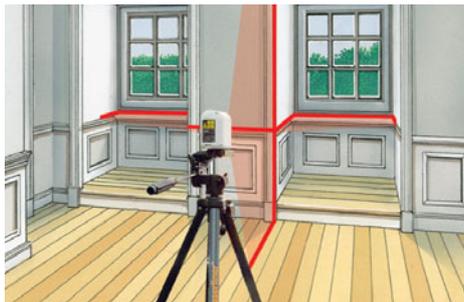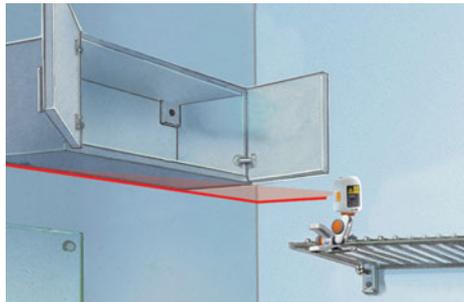

Automatic Level




Bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte



Conexión de rosca 1/4"

DATOS TÉCNICOS	
<b>MARGEN DE AUTONIVELACIÓN</b>	± 5°
<b>PRECISIÓN</b>	± 0,5 mm / m
<b>ALCANCE</b>	(depende de la claridad del cuarto) 10 m
<b>LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER</b>	650 nm
<b>LÁSER CLASE / POTENCIA DE SALIDA DEL LÁSER</b>	2 / < 1 mW
<b>ALIMENTACIÓN</b>	2 pilas alcalina de 1,5V (tipo AA, LR6)
<b>AUTONOMÍA DE TRABAJO</b>	15 h (pilas alcalina)
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	0°C ... +40°C
<b>TEMPERATURA DE ALMACENAJE</b>	-10°C ... +70°C
<b>DIMENSIONES (An x Al x F)</b>	55 x 85 x 75 mm
<b>PESO (pilas incluida)</b>	260 g

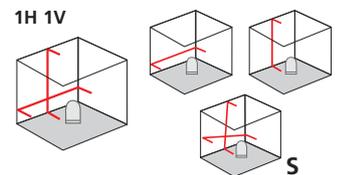

SmartCross-Laser + pilas

Tamaño del embalaje (An x Al x P)  
125 x 320 x 105

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
SmartCross-Laser	081.115A	4 021563 684533	5

