



Laserliner®

SuperCross-Laser Compact



El láser automático de líneas cruzadas en formato de bolsillo

Rev.0510

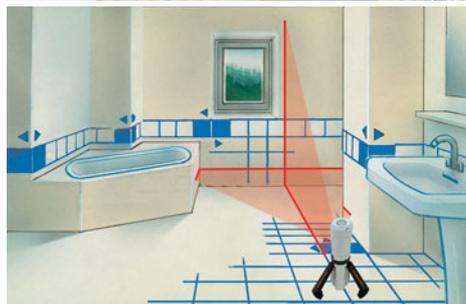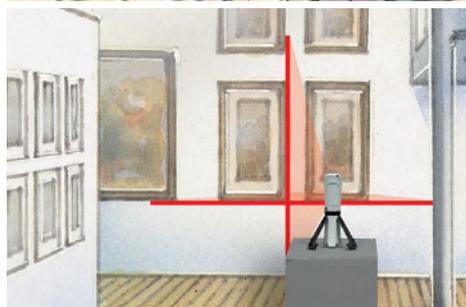

- Las **dos líneas láser muy visibles** son especialmente aptas para realizar alicatados y para alineaciones en el diseño y decoración de interiores.
- **Automatic Level:** alineación automática mediante un sistema de péndulo con amortiguación magnética.
- **Out-Of-Level:** el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.
- **Modo de inclinación adicional** para nivelar superficies inclinadas.
- **Bloqueo de transporte:** el bloqueo del péndulo protege el dispositivo durante el transporte.
- **Pies de apoyo desplegados**, garantizan estabilidad durante el trabajo y no ocupan espacio durante el transporte.
- Siempre a mano con la **práctica bolsa de transporte**.
- **Manejo sencillo:** activación y desactivación del cruce láser con sólo pulsar un botón.

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN ± 5 mm / 10 m
RANGO DE AUTONIVELACIÓN ± 4
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 nm
CLASE DE LÁSER 2 / < 1 mW
PESO (incl. la batería) 0,13 kg
MEDIDAS (AnxAlxP) 35 x 153 x 36 mm (pies de apoyo desplegados)



Pies de apoyo desplegados




Bloqueo del péndulo para un transporte seguro



Práctica bolsa de transporte

1H 1V



Nº artículo: 081.124A
Código EAN: 4 021563 670857

SuperCross-Laser Compact
+ pila
+ maletín de transporte

Tamaño del embalaje (AnxAlxP)
110 x 235 x 86 mm
UE 5

ACCESORIOS OPCIONALES

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
Gafas para láser	020.70A	4 011879 644000	1