

Laserliner®




VideoFlex G2 SnakeCamera G2 10m



10 m
Focus 5 cm

Sistema profesional de inspección por vídeo para el control visual de puntos de difícil acceso, incluso a grandes distancias

Rev.0713

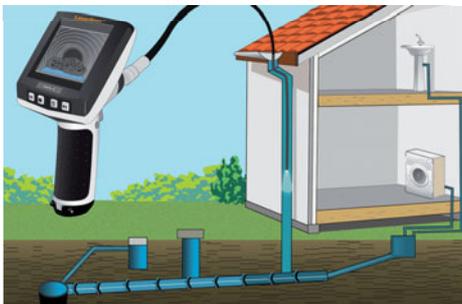

Cabezal de la cámara (ø 9 mm) con iluminación LED
3,0" LCD

- El cabezal con cámara en el tubo flexible transmite las imágenes directamente al monitor LC.
- **Localización de problemas:** la cámara muestra lo que hay detrás o dentro de los objetos, paredes, canalizaciones, cables, etc., incluso en condiciones malas de visibilidad, gracias a su iluminación LED.
- **Función REC para imagen y vídeo:** las tomas pueden ser guardadas para su posterior análisis.
- **Cabezal con cámara y cable impermeables.**
- **Ideal para lugares inaccesibles** gracias a su pequeño cabezal con cámara (ø 9 mm)
- **Pantalla On-Screen en varios idiomas**
- **Posibilidad de cambiar de la unidad de cámara** según aplicación
- **Rotación de la imagen:** con la rotación manual de imágenes se puede girar la imagen 180° en el monitor.
- **Función para formatear la tarjeta de memoria SDHC**
- **Función de cámara web**

TopGuide G2

- **Envoltura guía** para encajar en el cabezal de la cámara
- La envoltura con un biselado especial **permite un deslizamiento óptimo a lo largo de superficies irregulares**, p. ej. tubos sucios.
- **Impide que el cabezal se quede atascado y se ensucie.**
- Apto para **cabezales de 9 mm**

DATOS TÉCNICOS

CABEZAL CON CÁMARA ø 9 mm, a prueba de agua, IP 68
FOCO 5 cm
TIPO DE PANTALLA 3,0" LCD
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA 320 x 240 pixel
RESOLUCIÓN DE LAS IMÁGENES Y VÍDEOS 1280 x 960 pixel / 320 x 240 pixel
FORMATO DE LAS IMÁGENES Y VÍDEOS JPEG / AVI
LED 3 niveles de brillo
ZOOM Zoom digital cuádruple en intervalos de 10%
MEMORIA 32 MB / Compatible con tarjetas SDHC hasta un máximo de 8 GB
LONGITUD DEL TUBO FLEXIBLE 10 m
PUERTO USB 1.1
APAGADO AUTOMÁTICO 5 min
ALIMENTACIÓN 4 pilas AA de 1,5 voltios
PESO pilas y tubo flexible incluido 1,62 kg



VideoFlex G2

- con maletín
- + SnakeCamera G2 10 m
- + TopGuide G2
- + software para la función de cámara web
- + pilas

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
450 x 375 x 125 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
VideoFlex G2 - 10 m	082.110A	4 021563 682294	2

DISPLAY



CAMERA



REC



4x AA

HARD