


Laserliner®

CoatingTest-Master



Compacto medidor del espesor de capas,
para determinar capas no metálicas

Rev.0212

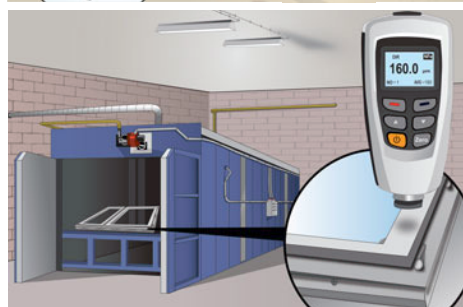

Pantalla LCD con iluminación



Medición puntual exacta
mediante cabezal medidor
de reducido tamaño



Medición del espesor de capas
y del grosor de láminas

- Medición de espesores de capas mediante el **principio de inducción o de corrientes parásitas**
- **Mediciones puntuales exactas** de espesores de capas mediante cabezal medidor de reducido tamaño
- **Capas aptas para la medición:** recubrimientos no magnéticos (pintura, cinc sobre acero), recubrimientos aislantes (pintura, recubrimientos anodizantes) sobre metales no ferrosos
- **Identificación automática del material de base** (ferroso / ferromagnético, no ferroso / no ferromagnético)
- **Memoria interna** para 400 mediciones
- **Calibración de un punto y de dos puntos** para incrementar la precisión de la medición
- **Puerto USB** para transferir y analizar los datos de las mediciones con el software
- **Indicación de mín./máx./media**
- **Pantalla con iluminación y estructura clara**

DATOS TÉCNICOS

INDUCCIÓN MAGNÉTICA (Fe)

Rango de medición 0...1250 µm

Precisión

0...850 µm / (±3% +1 µm),

850...1250 µm / (±5%)

Radio de flexión mínimo 1,5 mm

Diámetro de la superficie de
medición más pequeña ø 7 mm

PRINCIPIO DE CORRIENTES PARÁSITAS (Nfe)

Rango de medición 0...1250 µm

Precisión

0...850 µm / (±3% +1 µm),

850...1250 µm / (±5%)

Radio de flexión mínimo 3 mm

Diámetro de la superficie de
medición más pequeña ø 5 mm

MEDIDAS (An x Al x F)

50 x 110 x 23 mm

ALIMENTACIÓN

2 x AAA

ALIMENTACIÓN 100 g



CoatingTest-Master

con maletín

+ referencias de calibración

+ software

+ cable USB

+ pilas

Tamaño del embalaje (An x Al x P)

155 x 265 x 81 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
CoatingTest-Master	082.150A	4 021563 680597	2



2 x
AAA

